PORSCHE カイエン・パナメーラ用
ステアリングリモコンアダプター

SRC-PRFB

取付・取扱説明書

販売店様へ
取り付け作業が完了しましたら、この取付・取扱説明書をお客様へお渡しください。

株式会社ピービー© http://www.pb-jp.com
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29
商品お問い合わせ先： 大阪オフィス support@pb-jp.com
〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3
TEL.06-6335-0805 FAX.06-6335-0807

もくじ

構成部品・主な仕様 ・・・・・ P1
安全に正しくお使いいただくために / 接続するまえの準備 ・・・・・ P2
接続するまえの準備 / 動作確認機種一覧 ・・・・・ P3
取り付けのしかた1（カロッツェリア・クラリオン・アルパインダイレクト） ・・ P4
取り付けのしかた2（パナソニック・ケンウッド1ダイレクト） ・・ P5
取り付けのしかた3（イクリプス・ケンウッド2ダイレクト） ・・ P6
取り付けのしかた4（赤外線LED） ・・・ P7
接続機種別の初期設定 ・・・・・ P8
ステアリングボタンについて ・・・・・ P9
接続のしかた ・・・・・ P10
保証書 ・・・・・ P11

ステアリングリモコンアダプターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を接続すると、カーナビゲーション・カーオーディオを車両のステアリングオーディオコントロールボタンから操作できます。

取り付けの前に、この取付・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付け作業を行ってください。指定以外の取り付け方法や、指定以外のの部品を使用すると、事故やケガの原因となることがあります。

本製品とカーナビゲーション・カーオーディオと、その周辺機器の取り付けには専門技術と経験が必要です。お買い上げの販売店での取り付けをお勧めします。

また、取り付け全般に関しては、この取付・取扱説明書と併せて、取り付けるシステムの取付・取扱説明書も必ずご覧ください。

この取付・取扱説明書を読み終わったあとは、必ず保管してください。

アドバイス

●取り付ける車両のステアリングにメーカー標準または、メーカーオプションのオーディオコントロールボタンが装備されていない場合、本製品を取り付けても機能しません。

●車両の仕様や装備によっては、本製品を取り付けても一部または、すべてのステアリングオーディオコントロールボタンが機能しない場合があります。

●取り付けたカーナビゲーション・カーオーディオとその周辺機器は、車両のマルチファンクションディスプレイと連動しません。

キット構成部品をご確認ください

作業前に構成部品が揃っているか
確認してください。

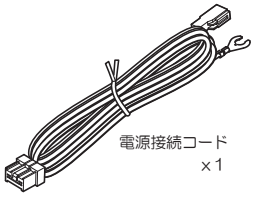
電源接続コード
x1

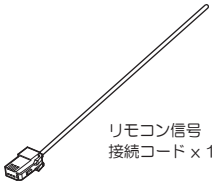
リモコン信号
接続コード x 1

ショートコネクター
（赤）x 1

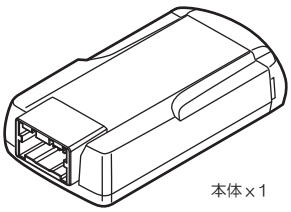
本体 x 1

SRC 接続ハーネス
ダイレクトコード x 1

アルパイン /
カロッツェリア
ダイレクトコード x 1

赤外線 LED
コード x 1
（コード長 5m）

主な仕様

【入力】
- **制御信号源** ····· 室内ステアリング信号
- **電源** ····· DC12V（1A以上必要）
  マイナスアース

【その他】
- **本体寸法** ····· 約 W42×H20×D80（突起部を除く）
- **待機時消費電流** ····· 約 2mA
- **交換用ヒューズ容量** ····· 1A（φ6x30管ヒューズ）

※ 本取付説明書の記載の内容は、調査時（2009年2月現在）のデータに基づいて作成されています。調査後に車両変更、車種追加などで取付情報が変更になる場合がありますのでご注意ください。
※ 本取付説明書に記載の内容および仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。また本取付説明書の一部または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
※ FOR SALE IN JAPAN ONLY

安全に正しくお使いいただくために

この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。
その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

●本品はDC12V仕様以外の車での使用はしない。火災の原因となります。

●本品を、前方の視界を妨げる場所や、ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしない。交通事故や怪我の原因となります。

●車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することが無いよう注意して行う。火災の原因となります。

●車体のボルトやナットを使用して、機器の取り付けやアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しない。これらを使用しますと、制動不能や、発火、事故の原因となります。

●取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス⊖端子をはずす。プラス⊕とマイナス⊖経路のショートによる感電や怪我の原因となります。

●コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープなどでまとめておく。ステリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻きつくと事故の原因となり危険です。

●機器を分解したり、改造しない。事故、火災、感電の原因となります。

●電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対に止める。電源コードの電流容量がオーバーし、火災、感電の原因となります。

●取り付けた機器の音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。事故、火災、感電の原因となります。

●ヒューズを交換するときは、必ず規定容量（アンペア数）のヒューズを使用する。規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。

●万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な臭いがするなどの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談する。そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。

●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に機器の取り付けと配線をしない。エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線すると交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。

●ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等の目を保護するものを使用する。破片などが目に入ったりして怪我や失明の原因となります。

●接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁する。ショートにより火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

●本品の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。

●必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したりしっかりと固定できずに外れることがあり危険です。

●雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、埃、油煙の多い場所への取り付けは避けてください。機器に水や湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発火、故障の原因となることがあります。

●しっかりと固定できないところや振動の多いところなどへの取り付けは避けてください。外れて運転の妨げとなり交通事故や怪我の原因となることがあります。

●直射日光やヒーターの熱風が直接当たるところなどへ取り付けないでください。機器の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。

●取付説明書で指定されたとおりに接続してください。正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。

●エアバッグ装着車に取り付ける場合は車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。エアバッグが誤動作する原因となることがあります。

●車体のねじ部分、シートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まないように配線してください。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。

●コードが金属部に触れないように配線してください。金属部に接触しコードが破損して火災、感電の原因となることがあります。

●コード類の配線は、高温部を避けて行ってください。コード類が車体の高温部に接触すると被覆が溶けてショートし、火災、感電の原因となることがあります。

●機器の取り付け場所変更時は安全のため必ずお買い上げの販売店へ依頼してください。取り外し、取り付けには専門技術が必要です。

●本品を車載用として以外は使用しないでください。感電や怪我の原因となることがあります。

接続するまえの準備

1 ステアリングリモコンアダプターソフトウェアバージョンの確認

接続のまえに、ステアリングリモコンアダプター本体に貼り付けられているラベルのソフトウェアバージョンを確認してください。
取り付けされる機種とステアリングリモコンアダプターのソフトウェアバージョンによっては、本製品を取り付けても正常に機能しない場合があります。

☞ アドバイス

ソフトウェアバージョンは、ステアリングリモコンアダプターに同梱の取付･取扱説明書 1 ページ目右下
（ SRC-PRFB_Ver：＊＊＊ ）でもご確認いただけます。

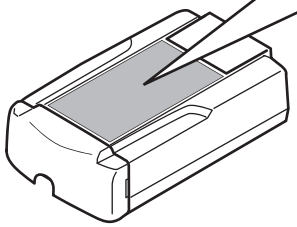

＜ ソフトウェアバージョンの識別方法 ＞

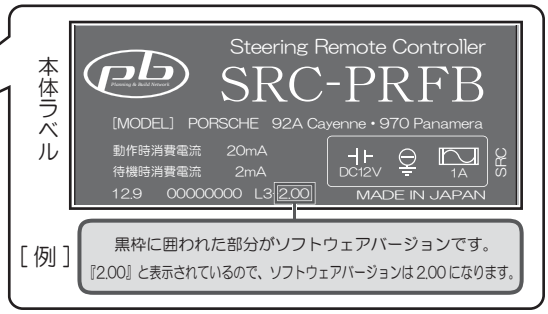

接続するまえの準備

2 ステアリングリモコンアダプターのキャップを取り外す

破線部分に細いマイナスドライバーを差し込み、キャップを手前に引き取り外してください。

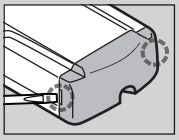

☞ アドバイス

キャップを取り外すとき、キャップやケース、内部基板に無理な力を掛けたり傷付けないようご注意ください。

3 初期設定を行う

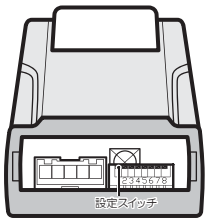

設定スイッチNo.5～No.7を下図のように切り替える。
接続する機種に合わせて設定スイッチNo.1～No.4を設定してください。
詳しくはこの取付・取扱説明書の4～9ページをご覧ください。

4 キャップをもとに戻す

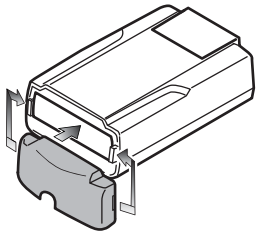

車種別スイッチ設定

PRFB2

スイッチ設定

対応車種

グレード	型式	適応年式（西暦）	備考
カイエン	ABA-92A***	'10/03～'13モデル	958(92A)
パナメーラ	ABA-970M***	'09/09～'13モデル	970

●メーカーラインでのクラリオン製HDD/SDナビゲーションシステム装着車

☞ アドバイス

●取り付ける車種と機種に合わせて必ず初期設定を行ってください。初期設定を行わずに接続すると本製品が正しく機能しません。工場出荷時は車種別スイッチ設定 PRFB2、機種別スイッチ設定 設定No.0に設定してあります。

動作確認機種一覧

カーナビゲーション ステアリングリモートコントローラーオプション動作確認機種一覧表

適用メーカー	2015年モデル	2014年モデル	2013年モデル	2012年モデル	2011年モデル
ECLIPSE	—	AVN-SZ04i ①.⑦ AVN-Z04i ①.⑦ AVN-G04 ②.⑥ AVN134M ②.⑥	AVN-Z03i ①.⑦ AVN-G03 ②.⑥ AVN133M ②.⑥	AVN-Z02i ①.⑦ AVN-V02BT/V02 ①.⑦ AVN-F02i ②.⑥ AVN-G02 ②.⑥ AVN112M ②.⑥	AVN-Z01 ①.⑦ AVN-V01 ①.⑦ AVN661HD ④
Panasonic	CN-R330D ② CN-E205D ②	CN-RX01D ② CN-RS01D ②	CN-R500D ② CN-R500D-D ② CN-R300D ② CN-E200D ②	CN-H510D ③ CN-MW240D ② CN-S310D ②	CN-H500D ③ CN-S300D ②
Carrozzeria	AVIC-VH0999S/ZH0999S ③ AVIC-VH0999/ZH0999 ③ AVIC-ZH0777 ③	AVIC-VH0099H/ZH0099H ③ AVIC-VH0099S/ZH0099S ③ AVIC-VH0099/ZH0099 ③ AVIC-ZH0077 ③ AVIC-RZ09/07/06 ①.⑥ AVIC-RZ05/03 ①.⑥	AVIC-VH0009HUD/ZH0009HUD ③ AVIC-VH0009CS/ZH0009CS ③ AVIC-VH0009/ZH0009 ③ AVIC-ZH0007 ② AVIC-MRZ09Ⅱ ② AVIC-MRZ099/077/066 ② AVIC-MRZ06/04/02 ② SPH-DA99/DA05Ⅱ ②	AVIC-VH99HUD/ZH99HUD ③ AVIC-VH99CS/ZH99CS ③ AVIC-VH99/ZH99 ③ AVIC-ZH77 ② AVIC-MRZ03 ② AVIC-MRZ009/MRZ007 ② AVIC-MRZ07Ⅱ/05Ⅱ/03Ⅱ②	AVIC-VH09CS/ZH09CS ③ AVIC-VH09/ZH09 ③ AVIC-ZH07 ② AVIC-MRZ09 ② AVIC-MRZ07 ② AVIC-MRZ05 ②
Clarion ADDZEST	NX715 ①.⑦ NX615 ②.⑦ NX515 ②.⑦	NX714 ①.⑦ NX614 ①.⑦ NX514 ①.⑦	NX713 ①.⑦ NX613 ①.⑦	NX712 ①.⑦ NX612 ①.⑦	NX811 ④ NX711/NX311 ④
ALPINE	X8 ②.⑧ 7D ②.⑧	X800 ②.⑧ 700D ②.⑧	X008V ②.⑧ VIE-X007Ⅱ ②.⑥	VIE-X007/X008 ②.⑥ VIE-X088VS ③ VIE-X08VS ③	VIE-X088V ③ VIE-X066 ② VIE-X08V ③
MITSUBISHI	NR-MZ40-2 ④.⑥	NR-MZ90/90PREMI ④.⑥	NR-MZ60PREMI ④.⑥ NR-MZ80/80PREMI ④.⑥ NR-MZ40-D/40X-D ④.⑥	NR-MZ50N ④.⑥ NR-MZ60 ④.⑥	NR-MZ50 ④.⑥
KENWOOD	MDV-X702/Z702 ②.⑤	MDV-X701/Z701 ②.⑤ MDV-L402/L301 ②.⑤	MDV-R700/L300 ②.⑤ MDV-X500/L500 ②.⑤ MDV-737HUD ②.⑤	MDV-737DT/535DT ②.⑤ MDV-Z700 ②.⑤	MDV-727DT/626DT ②.⑤

注意: ① ダイレクト接続または、赤外線LED接続のどちらかの接続が可能です。
② ナビゲーション本体にリモコン受信部が無い為、ダイレクト接続のみ対応になります。
③ ダイレクト接続と赤外線LED接続の同時接続が可能です。
④ 赤外線LED接続のみ対応となります。
⑤ ステアリングリモコンアダプター本体ラベルのソフトウェアバージョンが1.00Aまたは1.01～のみ対応しています。
⑥ ステアリングリモコンアダプター本体ラベルのソフトウェアバージョンが2.00～のみ対応しています。
⑦ ダイレクト接続には、ステアリングリモコンアダプター本体ラベルのソフトウェアバージョンが2.00～のみ対応しています。
⑧ ステアリングリモコンアダプター本体ラベルのソフトウェアバージョンが2.01～のみ対応しています。

取り付けのしかた その１［カロッツェリア１・クラリオン・アルパイン製 カーナビゲーションダイレクト接続編］

1 初期設定

① 取り付ける機種に合わせて、ステアリングリモコンアダプター本体の設定スイッチ №1 ～№4 と№8 を設定します。

2 接続のしかた

② ステアリングリモコンコードを接続する。

＜ステアリングリモコンを動作パターン［Ⅰ］または［Ⅱ］で使用する場合＞（９ページ「ステアリングボタンについて」参照）

各機種に合わせてカーナビゲーションのステアリングリモコンコード接続端子とダイレクトコードを接続します。

＜ステアリングリモコンを動作パターン［Ⅲ］または［Ⅳ］で使用する場合※対応機種のみ＞（９ページ「ステアリングボタンについて」参照）

各機種に合わせてカーナビゲーションのステアリングリモコンコード接続端子とダイレクトコードを接続し、赤外線 LED コードを追加接続します。（7ページ「赤外線 LED の取り付けのしかた」参照）

③ ステアリングリモコンアダプターのキャップをもとに戻します。

④ 全ての配線の接続を終えてから、カーナビゲーションを起動します。

注意 車両のコネクター類は、全て接続してください。車両コネクターを接続せずに、キーポジションを変更すると警告灯が点灯する原因となります。

1.設定スイッチを機種に合わせる。	2.ダイレクトコードを接続する。

＜カロッツェリア１＞

（楽ナビ/スマートフォンリンク）

設定No. **5**【№1・3 ON 設定】



（サイバーナビ）

設定No. **6**【№2・3 ON 設定】



⑤ ナビゲーションの起動後、**「メニュー」⇒「設定・編集」⇒「燃費・車両設定」⇒「ステアリングリモコン設定」⇒「アダプター」**を選択します。

※ AVIC-MRZ099/077/066/VH0099ｼﾘｰｽﾞ/ZH0099ｼﾘｰｽﾞ/ZH0077 は上記の設定が必要となります。

⑥ ナビゲーションの画面の指示に従い、ステアリングボタンを登録します。

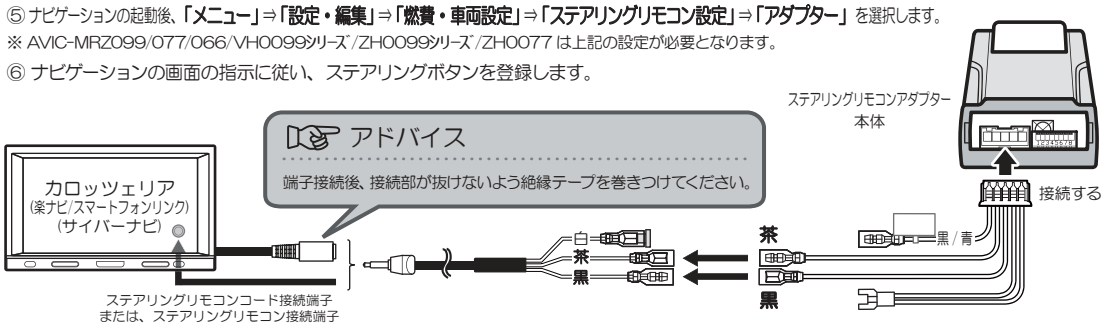

※ AVIC-RZ09/07/06/05/03/VH0999ｼﾘｰｽﾞ/ZH0999ｼﾘｰｽﾞ/ZH0777 は P5「取り付けのしかた その２」を参照ください。

＜クラリオン＞

（NX612/613/614/712/713/714/715/615/515）

設定No. **0**【№1・2・3・4 OFF 設定】



※ ステアリングリモコンアダプター本体ラベルのソフトウェアバージョンが 2.00 ～のみ対応しています。

⑤ ナビゲーションの起動後、**「メニュー」⇒「設定」⇒「その他設定」⇒「初期設定」⇒「ステアリングスイッチ設定」⇒「OK」**を選択します。

⑥ ナビゲーションの画面の指示に従い、ステアリングボタンを登録します。

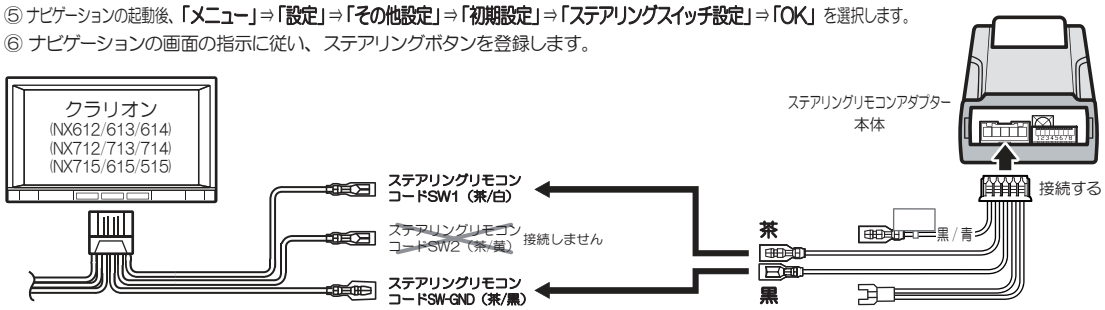

＜アルパイン１＞

（VIE-X08VS/X088VS/X066）

設定No. **1**【№1 ON 設定】



※ 動作パターン［Ⅲ］または［Ⅳ］のみ対応しています。

＜アルパイン２＞

（VIE-X007/X007Ⅱ/X008）

設定No. **2**【№2 ON 設定】



※ ステアリングリモコンアダプター本体ラベルのソフトウェアバージョンが 2.00 ～のみ対応しています。

＜アルパイン３＞

（700D/X008V/X800/7D/X8）

設定No. **4**【№3 ON 設定】



※ ステアリングリモコンアダプター本体ラベルのソフトウェアバージョンが 2.01 ～のみ対応しています。

— VIE-X08VS/X088VS に接続 —

ダイレクトコードの（茶）コードと（黒）コードを接続ハーネスに接続する。

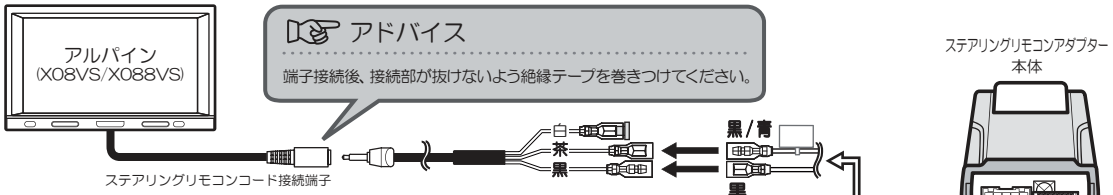

— VIE-X066 に接続 —

ダイレクトコードの（白）コードと（黒）コードを接続ハーネスに接続する。

※（白）コードに挿し込まれている保護キャップは、必ず（茶）コードに挿しかえてください。

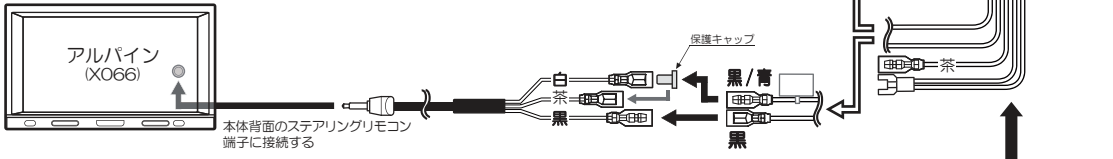

— VIE-X007/X007Ⅱ/X008 に接続 —

⑤ ナビゲーションの起動後、**「設定」⇒「車種専用セッティング」⇒「リストから選択」⇒「ミツビシ」⇒「デリカ D:5」⇒「ステアリングリモコン」⇒「設定する」**を選択します。

— 700D/X008V/X800/7D/X8 に接続 —

⑤ ナビゲーションの起動後、**「設定」⇒「車種専用セッティング」⇒「リストから選択」⇒「トヨタ」⇒「プリウス」⇒「ステアリングリモコン」⇒「設定する」**を選択します。

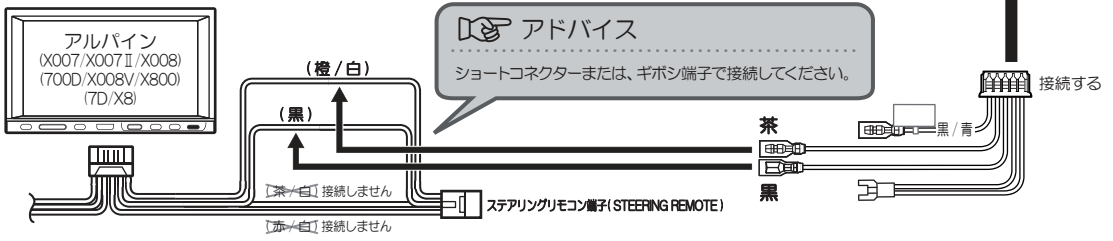

取り付けのしかた その２［パナソニック・ケンウッド(1)・カロッツェリア(2)製 カーナビゲーションダイレクト接続編］

1 初期設定

① 取り付ける機種に合わせて、ステアリングリモコンアダプター本体の設定スイッチ No.1 ～No.4 とNo.8 を設定します。

2 接続のしかた

② ステアリングリモコンコードを接続する。

＜ステアリングリモコンを動作パターン［Ⅰ］または［Ⅱ］で使用する場合＞（９ページ「ステアリングボタンについて」参照）
各機種に合わせてカーナビゲーションのステアリングリモコンコード接続端子とダイレクトコードを接続します。

＜ステアリングリモコンを動作パターン［Ⅲ］または［Ⅳ］で使用する場合※対応機種のみ＞（９ページ「ステアリングボタンについて」参照）
各機種に合わせてカーナビゲーションのステアリングリモコンコード接続端子とダイレクトコードを接続し、赤外線 LED コードを追加接続します。（7ページ「赤外線 LED の取り付けのしかた」参照）

③ ステアリングリモコンアダプターのキャップをもとに戻します。

④ 全ての配線の接続を終えてから、カーナビゲーションを起動します。

注意 車両のコネクター類は、全て接続してください。車両コネクターを接続せずに、キーポジションを変更すると警告灯が点灯する原因となります。

アドバイス

車両によっては、ステアリングボタンを連続押下※しても信号が連続出力されないため、学習できない場合があります。
※ジョグダイヤルタイプステアリングボタンは、連続して、回してください。

－ 学習できない場合 －

① ステアリングボタンをクリックする要領で何度も押下してください。

② クリック動作でも学習できない場合は、ステアリングスイッチの VOL (－) ボタンを15秒以上押下し続けてください。学習支援モードが開始されます。

学習支援モードが開始されてから、30秒以内にカーナビゲーションの「ステアリングスイッチの設定」を開始してください。
いずれかのステアリングスイッチを押下すると30秒間、学習支援モードが延長されます。
30秒間、ステアリングスイッチを押下しない状態が続くと学習支援モードが解除され、通常動作に切り替わります。

※学習支援モードではステアリングボタンを一度押すだけで、数秒間連続して信号を出力します。

＜ 設定例 ＞

９ページ「ステアリングリモコン動作範囲」表の「③」ボタンに「MUTE」機能を割り当てる場合は、ナビゲーションの画面指示の「1秒以上長押し」ではなく、「③」ボタンを0.5秒間押してください。

９ページ「ステアリングリモコン動作範囲」表の「(5長)」ボタンに「TRACK DOWN」機能を割り当てる場合は、ナビゲーションの画面指示の「1秒以上長押し」ではなく、「(5長)」ボタンを2秒間以上長押ししてください。

※学習支援モードを利用して、複数のステアリングボタンを登録する場合は、ステアリングボタンの登録完了から次の登録まで5秒以上、ステアリングボタンから手を放してください。

1.設定スイッチを機種に合わせる。	2.ダイレクトコードを接続する。
＜ パナソニック ＞ 設定No. **B** 【 No.1・2・4 ON 設定】 	⑤ ナビゲーションの起動後、 **ツートップメニュー** ⇒**「情報 / 設定」**⇒**「各種設定」**⇒**「初期設定 または システム設定」**⇒**「ステアリングスイッチの設定」**を選択します。 ⑥ カーナビゲーションの画面の指示に従い、ステアリングボタンを登録します。 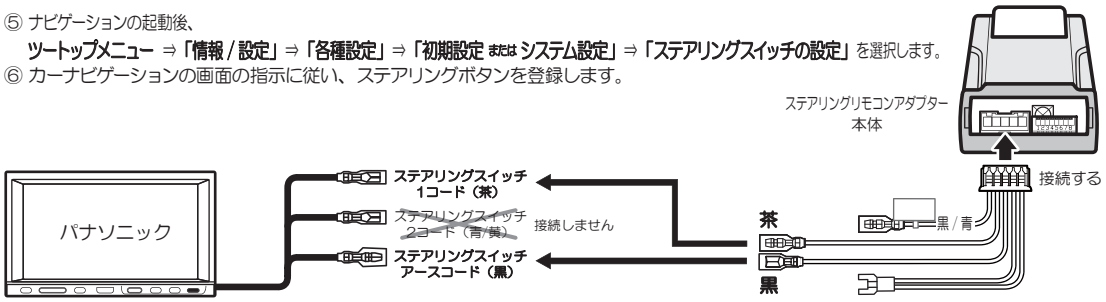
＜ ケンウッド１ ＞ **MDV-535DT/737DT/737HUD/L300/ L301/L402/L500/X500/R700/ Z700/X701/Z701/X702/Z702** 設定No. **0** 【 No.1・2・3・4 OFF 設定】  ※ ステアリングリモコンアダプター本体ラベルのソフトウェアバージョンが 2.00 ～のみ対応しています。1.0＊のソフトウェアバージョンに取り付けされる場合は、設定 No.B に合わせてください。	⑤ ナビゲーションの起動後、**メニュー** ⇒**「情報・設定」**⇒**「システム設定」**⇒**「ステアリングリモコン設定」**⇒**「ユーザー設定」**⇒**「学習」**を選択します。 ⑥ カーナビゲーションの画面の指示に従い、ステアリングボタンを登録します。 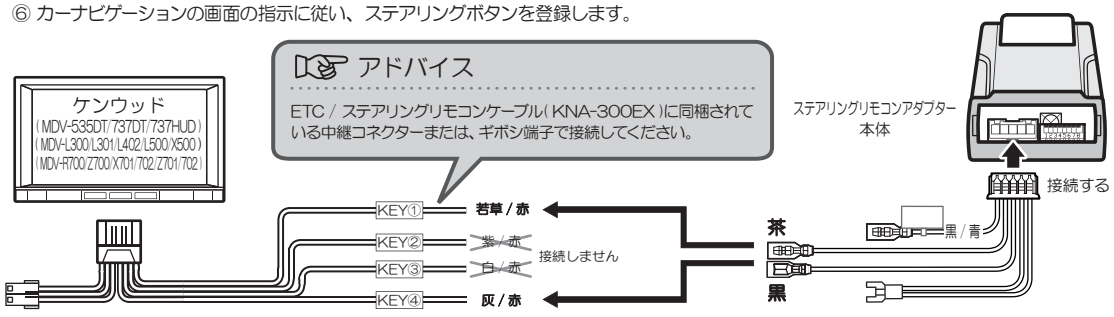
＜ カロッツェリア２ ＞ **AVIC-RZ09/07/06/05/03/ VH0999/ZH0999/ZH0777** 設定No. **0** 【 No.1・2・3・4 OFF 設定】  ※ ステアリングリモコンアダプター本体ラベルのソフトウェアバージョンが 2.00 ～のみ対応しています。	⑤ ナビゲーションの起動後、**メニュー**⇒**「設定・編集」**⇒**「システム設定」**⇒**「リモコン設定」**⇒**「ステアリングリモコン設定」**⇒**「学習」**を選択します。 または、**メニュー**⇒**「設定・編集」**⇒**「燃費・車両設定」**⇒**「ステアリングリモコン設定」**⇒**「アダプター」**を選択します。 ⑥ カーナビゲーションの画面の指示に従い、ステアリングボタンを登録します。 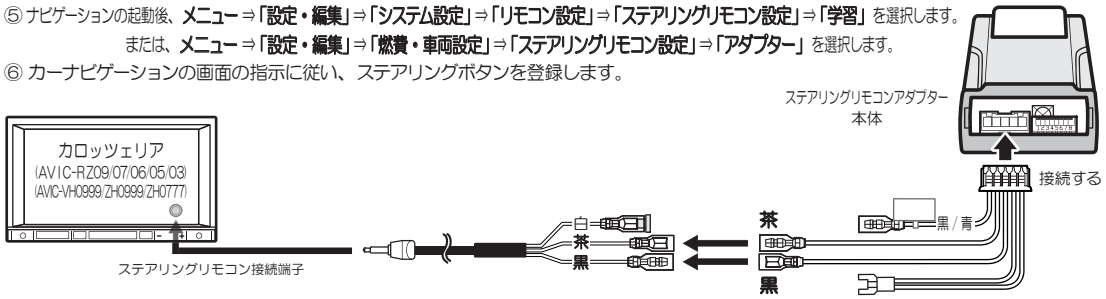

取り付けのしかた その３［ イクリプス・ケンウッド (2) 製 カーナビゲーションダイレクト接続編 ］

1 取り付けするまえの準備

本作業を始める前に、必ず静電気を除去してから作業してください。ICなどの電子部品が静電気の影響によって破壊される場合があります。
ステアリングリモコンアダプター本体から基板を出し入れする際に、基板に無理な力を掛けたり、傷つけないようご注意ください。故障の原因となります。
⚠ 本説明書に記載されている以外の設定スイッチを変更した場合は、保障の対象外となります。
下記の設定スイッチに変更後は、イクリプス・ケンウッド（MDV-626DT/727DT）製ナビゲーションのダイレクト接続以外は接続しないでください。
ステアリングリモコンアダプターおよびナビゲーションシステム等が故障する原因となります。

① 図１を参照し、ステアリングリモコンアダプター本体に貼りつけられているシールを切り取ります。
② 図２を参照し、リッドを取り外します。
③ 図３、４を参照し、設定スイッチ SW3 の No.1 部分を ON 側にします。
④ ②で取り外したリッドを取り付けます。
※ ステアリングリモコンアダプター本体のケースが、アルミケースで SW3 を変更される場合は、当社 WEB ページから SRC-HL3 の商品詳細ページ内にある「ケンウッド製ナビの有線接続マニュアル（現行型ケース）」をご覧ください。

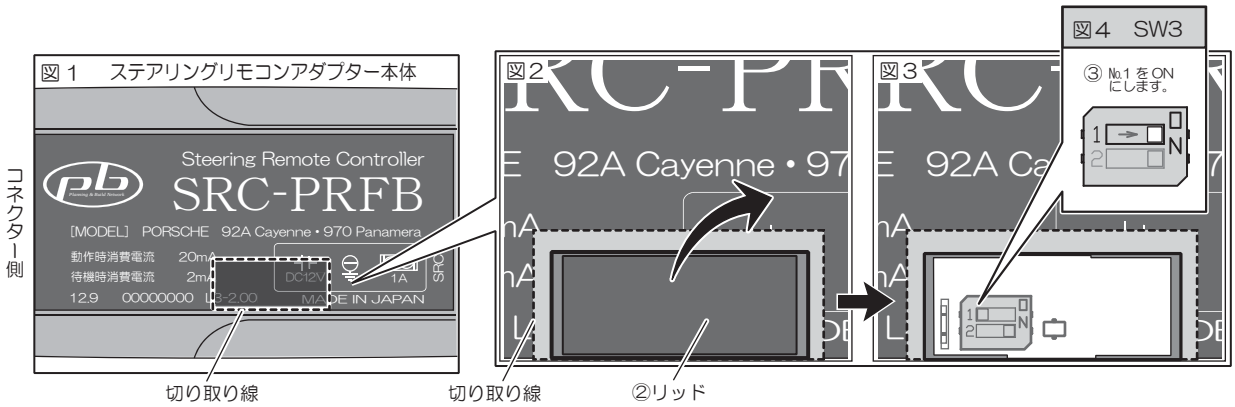

2 初期設定

① 取り付ける機種に合わせて、ステアリングリモコンアダプター本体の設定スイッチNo.1 ～No.4 とNo.8 を設定します。

3 接続のしかた

② カーナビゲーションのステアリングリモコンコードとダイレクトコードを接続します。
③ ステアリングリモコンアダプターのキャップをもとに戻します。
④ 全ての配線の接続を終えてから、カーナビゲーションを起動します。
注意 車両のコネクター類は、全て接続してください。車両コネクターを接続せずに、キーポジションを変更すると警告灯が点灯する原因となります。

2.設定スイッチを機種に合わせる。	3.ダイレクトコードを接続する。
＜ イクリプス ＞ **（AVN-112M/133M/134M/G02/G03/G04/F02/V01/V02/V02BT/Z01/Z02/Z03/SZ04/Z04i）** 設定No. **2** 【 No.2 ON 設定】  ※ ステアリングリモコンアダプター本体ラベルのソフトウェアバージョンが 2.00 ～のみ対応しています。	⑤ ナビゲーションの起動後、**メニュー** ⇒**「設定・編集」**⇒**「運転支援」**⇒**「ステアリングスイッチ設定」**⇒**「その他」**⇒**「設定する」**を選択します。 ⑥ カーナビゲーションの画面の指示に従い、ステアリングボタンを登録します。 注意 ステアリングスイッチ設定をする際、「その他」以外は選択しないよう注意してください。 「その他」以外を選択すると、ステアリングスイッチ設定画面がロックしたり、ステアリング信号が誤動作する恐れがあります。 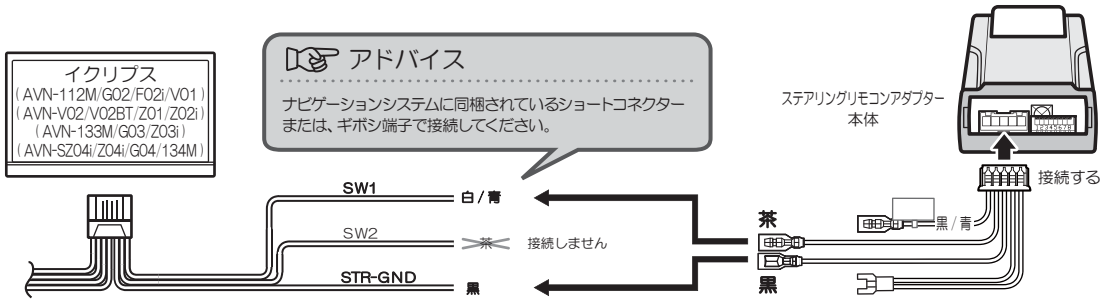
＜ ケンウッド２ ＞ **（MDV-626DT/727DT）** 設定No. **9** 【 No.1・4 ON 設定】 ※ ステアリングリモコンアダプター本体ラベルのソフトウェアバージョンが 1.00A または 1.01 ～/2.00 ～のみ対応しています。	⑤ ナビゲーションの起動後、**メニュー** ⇒**「情報・設定」**⇒**「システム設定」**⇒**「ステアリングリモコン」**⇒**「マツダ」**を選択します。 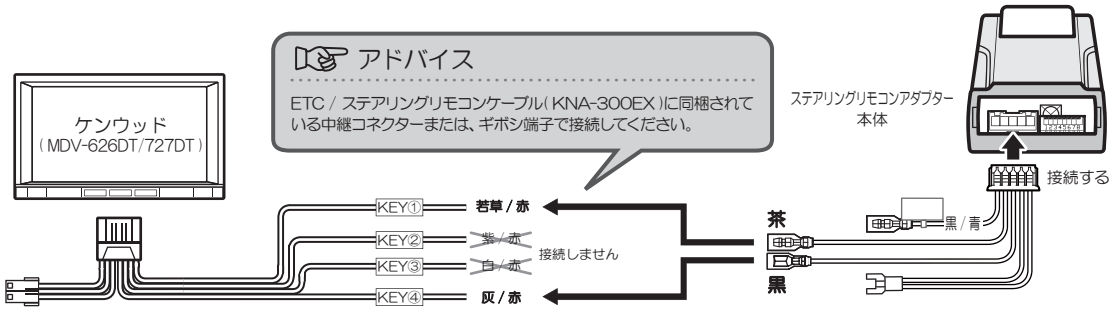

取り付けのしかた　その４［赤外線 LED コード接続編］

1 初期設定

① ８ページ「接続機種別の初期設定」を参照し、取り付ける機種に合わせて、ステアリングリモコンアダプター本体の設定スイッチ№1 ～№4 を変更します。
② ９ページを参照し、動作パターンを選び、設定スイッチ №8 を設定します。
代表的なカーナビゲーション・カーオーディオの赤外線リモコン信号は、
予めステアリングリモコンアダプターに収録してあります。また、任意で赤外線リモコンの信号を登録することもできます。
赤外線リモコンの登録に関する情報は、
当社 WEB ページから SRC-HL3 の商品詳細ページ内にある「赤外線リモコンのユーザー信号登録方法」をご覧ください。
③ SRC 接続ハーネスダイレクトコードに赤外線ＬＥＤコードを、接続します。
④ 全ての配線の接続を終えてから、カーナビゲーションを起動します。

注意 車両のコネクター類は、全て接続してください。車両コネクターを接続せずに、キーポジションを変更すると警告灯が点灯する原因となります。

2 赤外線 LED の取り付けのしかた

① 赤外線ＬＥＤコードの発光部が取り付ける機器の赤外線受光部へ向くような位置を探し、選んだ位置で機器がステアリングボタンで正しく操作できるかテストする。

② 全てのステアリングボタンの正常動作が確認できたら、赤外線ＬＥＤコードの発光部裏面の両面テープから剥離紙を剥がし取付推奨位置または、取付可能位置に固定します。

③ 赤外線ＬＥＤコードの接続コードを市販のハーネス固定テープやナイロンバンドなどで固定しながら配線し、接続コードをステアリングリモコンアダプターのコネクターに接続する。

④ ステアリングリモコンアダプターに接続した赤外線ＬＥＤコードをキャップ下側中央部の溝にあわせながらキャップをもとに戻す。

☞ アドバイス

- テストのとき取り付ける機器は仮接続でも構いませんが、必ず設置する位置に正しく固定してからテストを行ってください。
- テストしたときと同じ取り付け位置でも、赤外線LEDコードの発光部の向きによっては取り付ける機器が操作できないことがあります。必ず赤外線LEDコードの発光部を設置するときと同じ向きに正しく固定してからテストを行ってください。
- 取り付ける機器の赤外線受光部に直射日光、ランプなどの強い光があたっていると機器が操作できない場合があります。
- 取り付ける機器の前面パネルに可動部分（画面のチルト機構など）があるときは、前面パネルの角度によっては操作できないことがあります。必ず通常使用するすべての角度でテストを行ってください。
- ルームランプのレンズ内などの遮蔽物があるところに赤外線LEDコードの発光部を設置すると、赤外線の光量が不足し機器が操作できない場合があります。赤外線LEDコードの発光部はなるべく露出するように取り付けてください。
- コンソールなどのフロア側へ赤外線LEDコードの発光部を設置するときは、搭乗者や手荷物などで赤外線が遮られる恐れのあるところを避けてください。
- 固定する前に両面テープを貼る面の汚れや水分、油分などを取り除いてください。
- 接続コードは車両のエッジやクリップ、ネジ部を避けて配線し、内装トリムの復元時にはかみ込まないように注意してください。

①

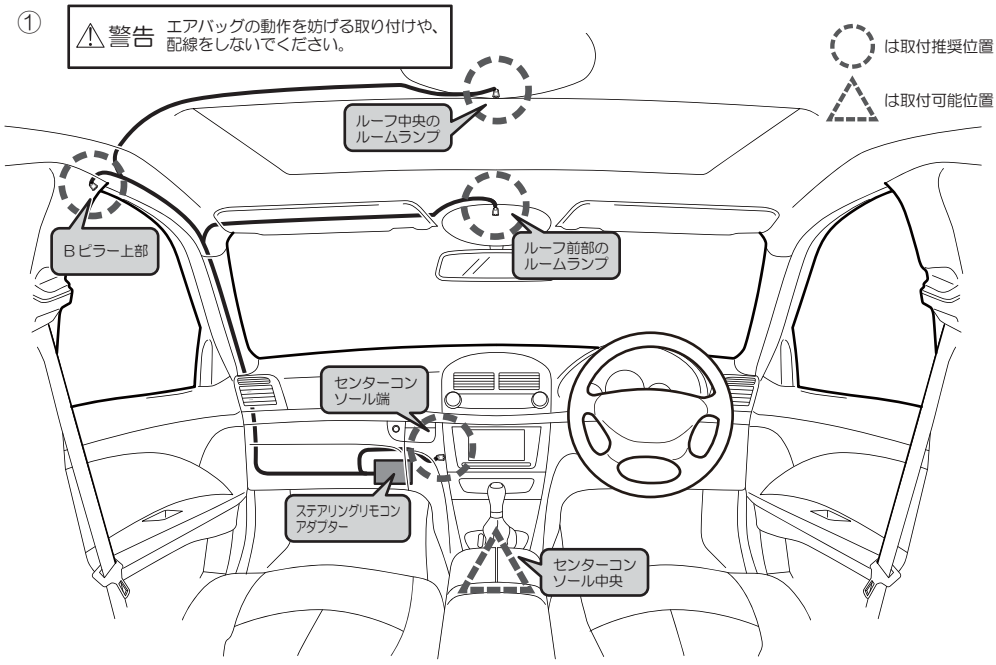

②

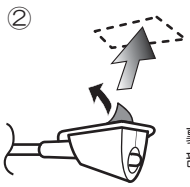

裏面の両面テープから剥離紙を剥がし、赤外線 LED コードの発光部を上図の推奨固定位置を参考に固定してください。

③ ステアリングリモコンアダプター本体に SRC 接続ハーネスダイレクトコードと赤外線 LED コードを接続

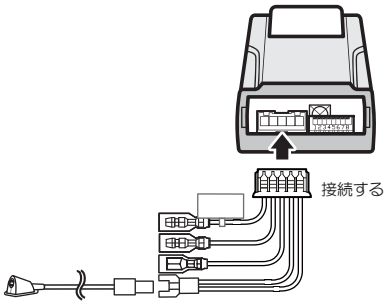

④ キャップ下側中央部の溝にコードをあわせながらもとに戻す

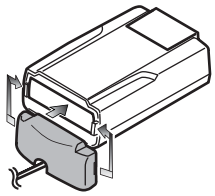

接続機種別の初期設定

ダイレクトコードで取り付けするとき

設定No.	スイッチ設定	適用メーカー	適用機種 ※1
0※2		電圧学習モード（クラリオン / ケンウッド1 / カロッツェリア2）	NX715/615/515 MDV-X702/Z702 AVIC-RZ09/07/06/05/03 VH/ZH0999/ZH0777
1		アルパイン1	VIE-X066/X08VS/ X088VS
2※2		アルパイン２	VIE-X007Ⅱ/X008V
		イクリプス	AVN-SZ04i/Z04i G04/134M
3		この設定は使用できません	
4※4		アルパイン3	700D/X800/7D/X8
5		カロッツェリア1（楽ナビ/スマートフォンリンク）	AVIC-MRZ099/077/066/ MRZ09Ⅱ/06/04/02 SPH-DA99/DA05Ⅱ
6		カロッツェリア1（サイバーナビ）	AVIC-VH0099ｼﾘｰｽﾞ / ZH0099ｼﾘｰｽﾞ / ZH0077
7		この設定は使用できません	

設定No.	スイッチ設定	適用メーカー	適用機種 ※1
8		この設定は使用できません	
9※3		ケンウッド2	MDV-626DT/727DT
A		この設定は使用できません	
B		パナソニック	CN-RX01D/RS01D R330D/E205D
C		この設定は使用できません	
D		この設定は使用できません	
E		この設定は使用できません	
F		この設定は使用できません	

赤外線 LED コードのみで取り付けするとき

設定No.	スイッチ設定	適用メーカー	プリセット済のリモコン品番
0		ユーザー信号出力モード	
1		アルパイン	RUE-4208
2		この設定は使用できません	
3		イクリプス AVN用	RMC112
4		この設定は使用できません	
5		カロッツェリア（楽ナビ）	CXC8663
6		カロッツェリア（サイバーナビ）	CD-SR300
7		クラリオン	RCB-202-500

設定No.	スイッチ設定	適用メーカー	プリセット済のリモコン品番
8		この設定は使用できません	
9		ケンウッド	NA-R909
A		この設定は使用できません	
B		パナソニック	CA-RM010D
C		この設定は使用できません	
D※2		ミツビシ2	RE-MZ50
E		ミツビシ1	890P16410
F		ユーザー信号登録モード ※詳しくは弊社WEBページから商品詳細ページ内にある「詳細情報」をご覧ください。	

※1. 2014/2015 年モデルの適用機種を記載しています。2014 年モデル以前の機種をダイレクト接続される場合は、3 ページ「動作確認機種一覧表」をご確認ください。
※2. ステアリングリモコンアダプター本体のソフトウェアバージョンが 2.00 ～のみ対応しています。
※3. ステアリングリモコンアダプター本体のソフトウェアバージョンが 1.00Aまたは、1.01 ～のみ対応しています。
※4. ステアリングリモコンアダプター本体のソフトウェアバージョンが 2.01 ～のみ対応しています。

ステアリングボタンについて

⚠ 警告

●運転中にステアリングボタンを操作するときは、ステアリングボタンやマルチファンクションディスプレイ、カーナビゲーション・カーオーディオの画面などを注視しないでください。交通事故やけがの原因となります。

⚠ 注意

●ステアリングボタンでオーディオ以外の車両機能の項目を操作するときは、必ずカーナビゲーション・カーオーディオの電源をオフにしてから操作してください。取り付けた機器が予期せぬ動作をし、故障の原因となります。

☞ アドバイス

●車両の仕様や装備によっては、オプションキットを取り付けても一部または、すべてのステアリングオーディオコントロールボタンが機能しないことがあります。

●取り付けたカーナビゲーション・カーオーディオ、車両のマルチファンクションディスプレイは連動しません。

●マルチファンクションディスレイの項目によっては、ステアリングボタンの操作を行うと表示や設定が切替ることがあります。項目の変更について詳しくは車両付属の取扱説明書をご覧ください。

イラスト内に番号表記してあるステアリングボタンで、取り付けたシステムの一部機能を操作できます。

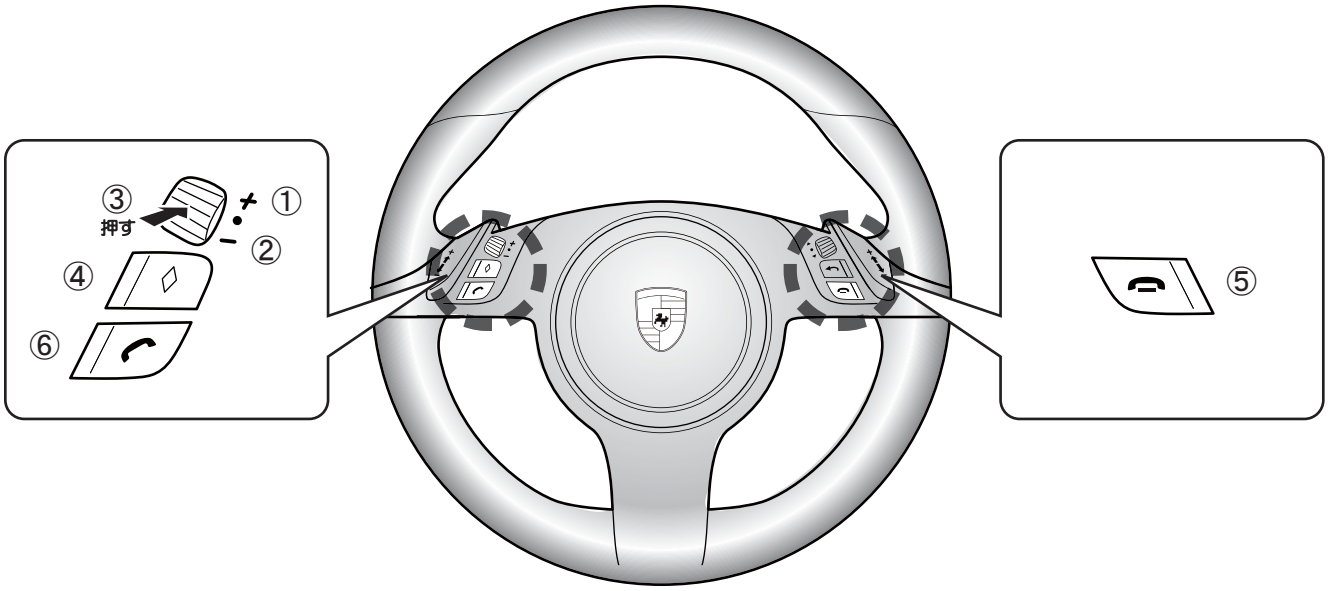

● 番号表記のないボタンは、マルチファンクションディスプレイの項目操作、もしくは車両機能の操作用ボタンです。マルチファンクションディスプレイや車両機能について詳しくは車両付属の取扱説明書をご覧ください。
● イラストは代表車種のステアリングを描いています。車種によってはステアリングやボタンの形状、あるいはボタンのマークが異なることがあります。
● 取り付けたシステムによっては動作が異なったり、動作しないことがあります。
● 表中で"長押しマーク"（③長など）の付いた番号は、その番号のボタンを長押し（2秒以上）することで機能します。

※ プリセットおよびフォルダー機能は、赤外線LEDのみを接続した場合に動作します。また、取り付けたシステムによっては動作が異なる場合があります。

ステアリングボタンごとの
動作については下表をご覧ください。

ステアリングリモコン 動作範囲	赤外線 LED リモコン									
	ダイレクトリモコン								プラス 赤外線 LED リモコン	
カーナビゲーション・カーオーディオの動作一覧	ボリューム (+)	ボリューム (−)	ミュート ソースオフ	ソース	選局 (+) トラック (+)	選局 (−) トラック (−)	シーク (+) プリセット (+) ※ フォルダー (+) ※	シーク (−) プリセット (−) ※ フォルダー (−) ※	発話	終話
カイエン パナメーラ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑤長	⑥長	③長	④長

動作パターン	接続	設定スイッチ №8 設定	動作範囲
Ⅰ	・ダイレクトリモコンのみ	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 OFF	ダイレクトリモコンの部分が動作（※長 除く）
Ⅱ	・「Ⅰの接続」+ №8 ディップスイッチ ON	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 ON	ダイレクトリモコンの部分が動作（※長 含む）
Ⅲ	・赤外線 LED リモコン接続のみ ・アルパインダイレクトリモコン（BIG X シリーズを除く） ・ダイレクトリモコン + 赤外線 LED リモコン（一部の機種を除く）	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 OFF	赤外線 LED リモコンの部分が動作（※長 除く）
Ⅳ	・「Ⅲの接続」+ №8 ディップスイッチ ON	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 ON	赤外線 LED リモコンの部分が動作（※長 含む）

接続のしかた

⚠ 注意

●指定コネクターの端子位置、コード色をよくご確認のうえ、正しく接続してください。誤った接続をすると、車両や本製品の故障の原因となります。

接続概要図

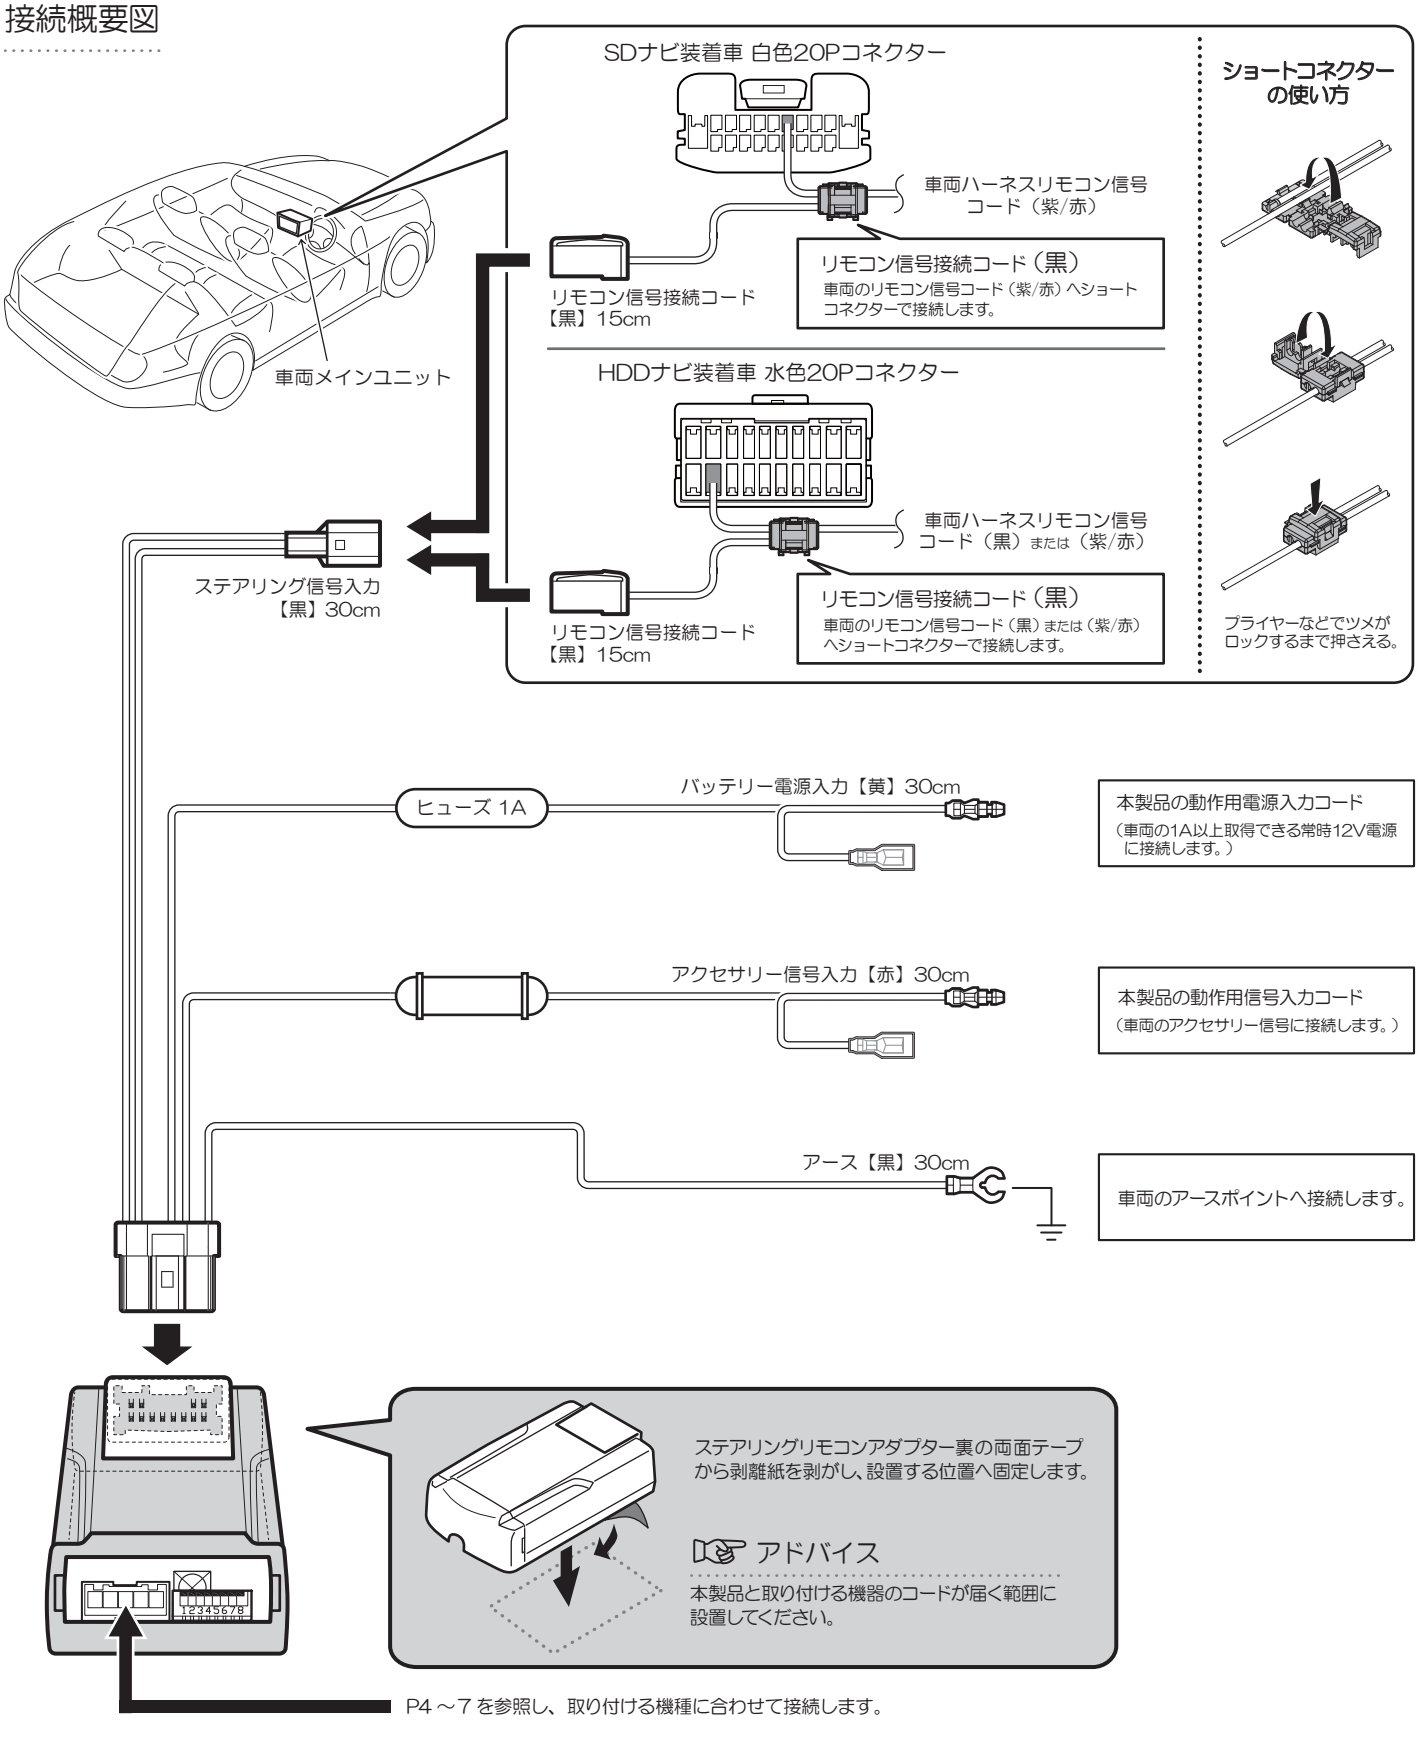

無 料 修 理 保 証 書

保証規定（必ずお読みください）

1. 保証の発効	本保証書はお買い上げいただいた販売店が必要事項を記入、捺印することにより有効となります。
2. 保証の内容	当社純正の下記商品に材料、または製造上の不具合が発生した場合、本保証書に示す期間と条件に従って無償修理（以下、これを保証修理といいます。）いたします。 保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。尚、取り外した不具合部品は当社の保有とします。
3. 保証期間	お買い上げ日をご使用開始日として起算し1年、または当社出荷日から起算し1年6ヶ月のどちらか早く到達する日。
4. 保証修理の受け方	保証修理をお受けになる場合は、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただき、本保証書をご提示の上、保証修理をお申し付けください。本保証書をご提示されない場合は、保証修理をお受けいたしかねます。 保証修理の対象商品を当社へ送付した場合の費用は、お客様の負担となります。 出張修理を行った場合の費用はお客様の負担となります。 保証修理の対象商品の取り外し、または取り付けを行った場合の費用はお客様の負担となります。 尚、商品を使用できなかったことによる不便さ、及び損失についての費用は負担いたしません。
5. 保証を適用しない事項	保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。 （1）.当社が指定した以外の取り付けや、改造を行った場合。 （2）.取扱説明書に示す取り扱い方法と異なるご使用上の誤り、及びお客様の保守、整備の不備による場合。 （3）.故障の原因が当社商品以外に起因する場合。 （4）.業務用の長時間使用や、一般車両以外に使用された場合。 （5）.お買い上げいただいた販売店や当社指定店以外で、取り付けや修理をされた場合。 （6）.地震・台風・水害・落雷などの天災や、事故・火災・異常電圧などによる場合。 （7）.消耗部品（ランプ・ヒューズなど）とその交換、清掃。 （8）.一般的に認められる機能に影響の無い自然退色、傷、変形など。 （9）.本保証書にお買い上げ日、お客様情報、車両情報、販売店情報の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
6. 保証の適用	本保証書は日本国内においてのみ有効です。 （This warranty is valid in Japan.）
7. その他	本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

販売店様ご記入欄

1.保証期間※　お買い上げ日 ＿＿＿年 ＿＿＿月 ＿＿＿日より1年間

2.お客様情報※　ご 芳 名 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 様

ご 住 所 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

郵便番号：＿＿＿＿＿＿　電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿

3.車両情報※　車　名 ：＿＿＿＿＿＿　車　種：＿＿＿＿＿＿＿＿　グレード：＿＿＿＿＿＿＿＿

年　式 ：＿＿＿＿＿＿　車体番号：＿＿＿＿＿＿＿＿

4.商品名　：SRC-PRFB

5.販売店情報※　店　名 ：

住　所

電話番号：

SAMPLE

販売店様へ・・・・・・※印の各項目をご記入の上、お客様にお渡しください。

株式会社ピービー© http://www.pb-jp.com
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29
商品お問い合わせ先： 大阪オフィス support@pb-jp.com
〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3
TEL.06-6335-0805 FAX.06-6335-0807